


Engenius 路由器安裝指引

A) 連接方法


- 1) 寬頻線插藍色WAN (線1)，來自電腦的網絡線插任何一個黃色LAN (線2)
- 2) 接駁Engenius路由器的電源線

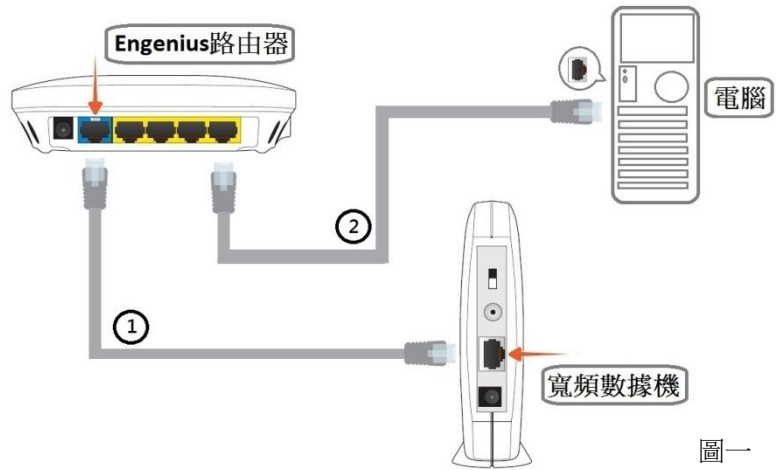


圖一

B) 設定寬頻上網

- 1) 打開瀏覽器(例如Internet Explorer)，在網址列輸入 192.168.0.1 或 <http://engeniusrouter/>，按Enter
- 2) 按Network Setting
- 3) 請在使用者名稱  輸入admin，密碼  輸入admin，然後按Login按鈕
- 4) 進入Engenius路由器的設定畫面，按上面的Network Setting  (圖二)
- 5) 按網際網路(Internet)
 - 如寬頻公司的連線方式是動態IP，按Dynamic IP (圖三)，按Apply
 - 如寬頻公司的連線方式是PPPoE，按PPPoE (圖四)，輸入寬頻Username及Password，按Apply

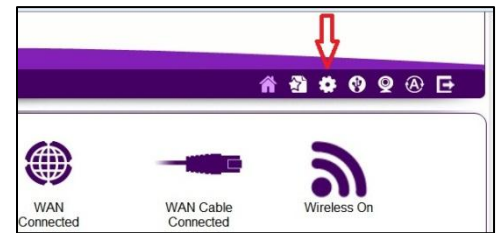


圖二


 請先確定你寬頻公司的連線方式，如不清楚可向你的寬頻供應商查詢

香港/ 澳門地區的寬頻連線方式(Internet Connection Type)主要有兩種:

- **動態IP (Dynamic IP)** - 此選項適用於沒有提供使用者名稱/ 密碼的寬頻，例如:
 - 1)PCCW 網上行(Netvigator) 100Mb或以上
 - 2)香港寬頻(HKBN)
 - 3)和記寬頻(3HK) 100Mb 或以上
 - 4) i-CABLE有線寬頻這些寬頻通常不需要做任何設定，按照(圖一)的連接方法已可上網。
- **PPPoE** - 此選項適用於有提供使用者名稱/ 密碼的寬頻，例如:
 - 1)PCCW 網上行(Netvigator) 30Mb或以下
 - 2)和記寬頻(3HK) 30Mb或以下
 - 3)澳門電訊CTM這些寬頻請輸入完整及正確的使用者名稱及密碼，如不正確將無法連線上網(圖四)
例如: XXXXX@netvigator.com，XXXXX@hgcbroadband.com，XXXXX@threebb.com.hk

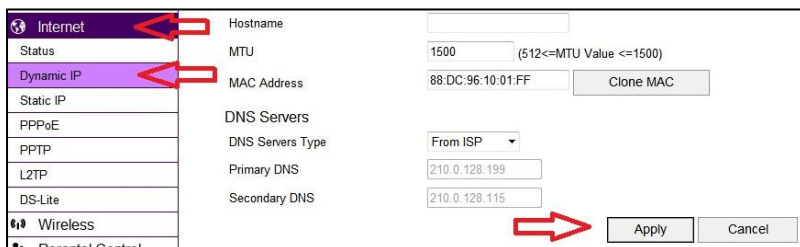

圖三

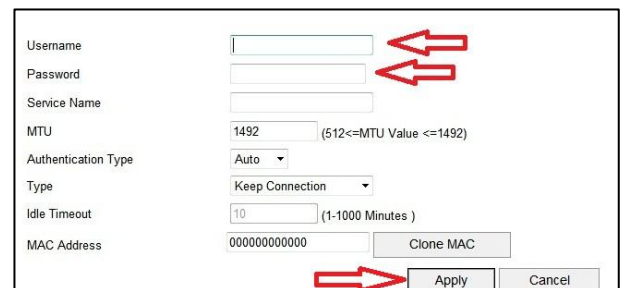


圖四


- 6) 完成以上步驟後，插線的電腦應該能即時上網。如需設定無線上網加密密碼，請繼續下一頁的C)設定無線加密。

C) 設定無線加密

- 1) 在Engenius的設定畫面按左面的**無線網路(Wireless)**，然後按**基本設定Basic** ()
- 2) 在**無線網路名稱(SSID1)** 的空格自訂一個你喜歡的名稱，英文及數字均可(例如 Everbest)
- 3) 按最下方的**套用(Apply)**
- 4) 按左面的**加密(Security)**
- 5) **預先共用金鑰(Pre-Shared key)**自訂一個密碼，最少八個字，英文及數字均可(例如25440103)
- 6) 按**套用(Apply)**

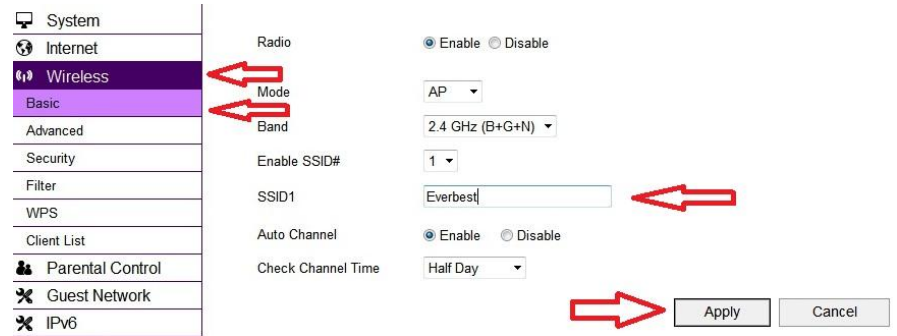

圖五

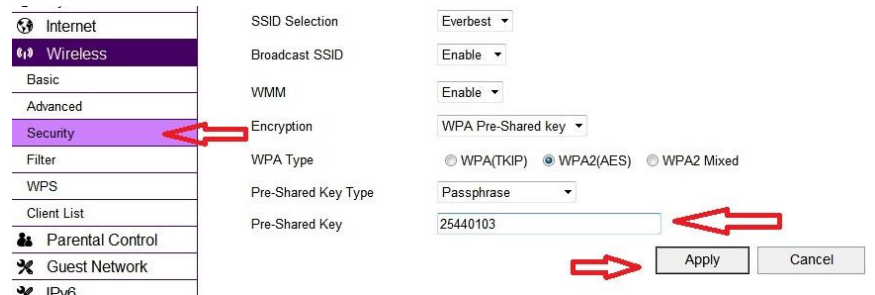

圖六

- 完成以上步驟後，便完成 **Engenius 路由器設定**
- 如果將來更換/添加電腦/重裝 Windows，都不需要重新設定 Engenius 路由器
- 插線的電腦只需把網絡線插好，無線的電腦需要選取無線網路名稱(SSID)，再輸入密碼(Pre-Shared Key)便可上網

D) Enshare USB 檔案分享設定

Engenius 路由器已內建DDNS 域名，如已設定好寬頻上網，只需使用的Android 或iOS 程式 Enshare登入即可存取USB 儲存裝置內容

Enshare 使用方法:

- 1) 下載Enshare 程式至手提裝置，然後打開程式
- 2) Username 輸入 admin
- 3) Password 密碼 輸入 admin
- 4) Host/IP 輸入已印在Engenius 路由器下方的DDNS Domain，如:xxxxxxx.engeniusddns.com
- 5) 按Remote Login

