




TP-LINK 路由器安裝指引

如已運行 TP-LINK 的安裝光碟並能成功上網, 可略過此頁, 兩個方法均可使用。

A) 連接方法

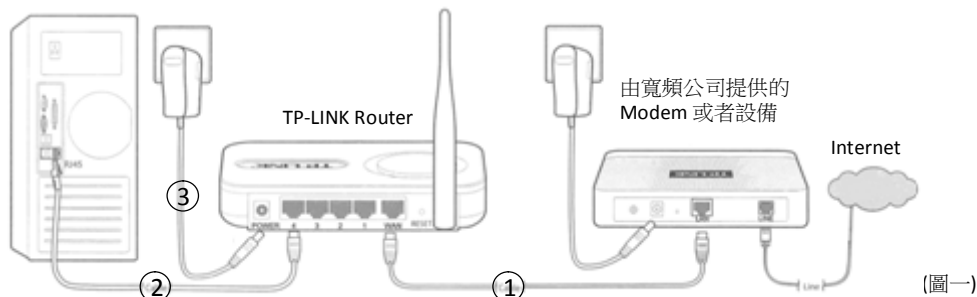

(圖一)

- 1) 寬頻線插 **藍色 WAN** (如圖一 ① 號線), 來自電腦的網絡線插任何一個 **黃色 LAN** (如圖一 ② 號線)
- 2) 接駁 TP-LINK 路由器的電源線 (如圖一 ③ 號線)
- 3) 觀察路由器前面的 **WAN 燈** (WAN 或 ) 有沒有亮著, 以及 **LAN 燈** (1,2,3,4 或 ) 有沒有其中一盞燈號亮著。如沒有, 請檢查電源已開及插線方法正確。

B) 設定寬頻上網

! 請先確定你寬頻公司的連線方式, 如不清楚可向你的寬頻供應商查詢。


香港 / 澳門地區的寬頻連線方式(WAN Connection Type) 主要有兩種：

- **浮動 IP (Dynamic IP)** – 此選項適用於 沒有 提供使用者名稱 / 密碼的寬頻, 例如:
 - 1) PCCW 網上行 (Netvigator) 100Mb或以上
 - 2) 香港寬頻(HKBN)
 - 3) 和記寬頻(3HK) 100Mb 或以上
 - 4) i-CABLE有線寬頻 (請參考下頁D 的方法)
 這些寬頻通常不需要做任何設定, 按照(圖一) 的連接方法已可上網。
- **PPPoE /Russia PPPoE** – 此選項適用於 有 提供使用者名稱 / 密碼的寬頻, 例如:
 - 1) PCCW 網上行 (Netvigator) 30Mb或以下
 - 2) 和記寬頻(3HK) 30Mb或以下
 - 3) 澳門電訊 CTM
 這些寬頻請輸入完整及正確的 **使用者名稱及密碼**, 如不正確將無法連線上網。(如圖四)
 例如: XXXXX@netvigator.com, XXXXX@hgcbroadband.com, XXXXX@threebb.com.hk

- 1) 打開瀏覽器 (例如 Internet Explorer ) , 在網址列輸入 **192.168.0.1** 或 **tplinklogin.net** 或 **192.168.1.1** , 按Enter.



! 相關資料可在路由器底部查看Default Access

- 2) 使用者名稱輸入 **admin**, 密碼輸入 **admin**, 然後按確定按鈕。進入 TP-LINK 路由器的設定畫面(如圖二)
- 3) 按左面的 **網路設定(Network)**, 再按 **網際網絡 WAN (WAN)**。
- 4) 連線方式 (WAN Connection Type), (如圖三)

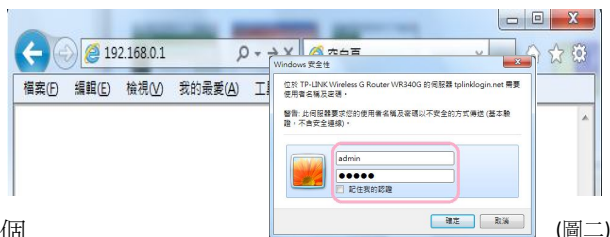


(圖二)

- 5) 如選取 **浮動 IP**, 按最下方的儲存。如選取 **PPPoE**, 點擊勾選 **永遠自動連線 (Connect Automatically)**, 再按儲存。
- 6) 完成以上步驟後插線的電腦應該能即時上網, 如需無線上網, 請繼續下一頁的 **C) 設定無線加密**。

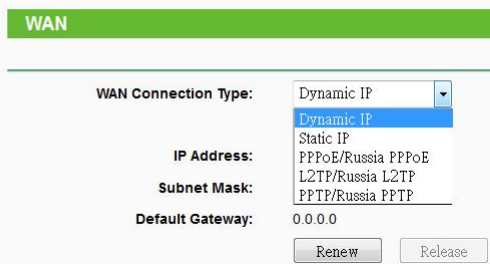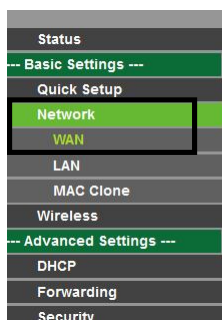


(圖三)

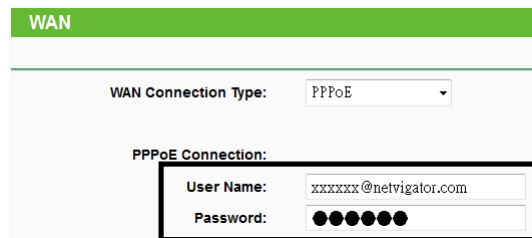


(圖四)

C) 設定無線加密

- 1) 在TP-LINK 的設定畫面按左面的 **無線網路 (Wireless)** (如圖五)
- 2) 在 **無線網路名稱 (SSID)** 的空格自訂一個你喜歡的名稱, 英文及數字均可 (例如 Everbest)
- 3) **地區 (Region)** 選擇 **香港 (Hong Kong)**
- 4) 按最下方的 **儲存(Save)**, 如出現提示訊息按確定.

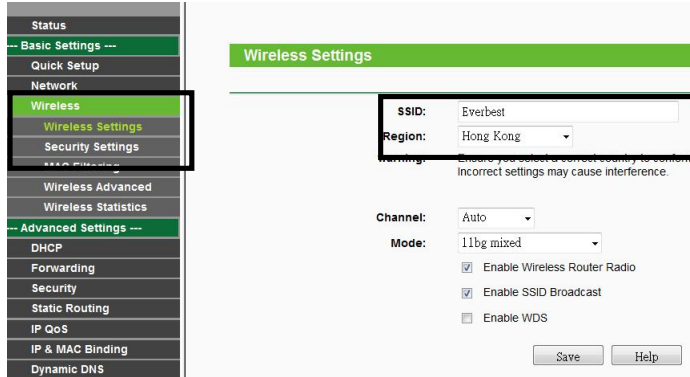

(圖五)

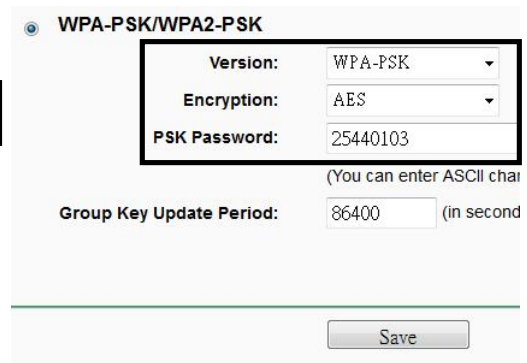


(圖六)

- 5) 按左面的 **無線網路加密設定 (Security Settings 或 Wireless Security)**.
- 6) 拉到畫面的最下方選取 **WPA-PSK/WPA2-PSK** (如圖六)
- 7) 版本 (**Version**) 可以選取 **WPA-PSK**, 加密方式(**Encryption**) 選取 **AES**.
- 8) **PSK金鑰密碼 (PSK Password)**自訂一個密碼, 最少八個字, 英文及數字均可 (例如 **25440103**).
- 9) 按 **儲存(Save)**, 如出現提示訊息按確定.

! 完成以上步驟後, 把路由器的電源關掉再重開便 **完成TP-LINK 路由器設定**.
如果將來 **更換/添加電腦/重裝 Windows**, 都不需要重新設定 **TP-LINK 路由器**.
插線的電腦只需把網絡線插好, 無線的電腦需要選取 **無線網路名稱 (SSID)**, 再輸入 **PSK 金鑰密碼** 便可上網.

D) 有線寬頻 (i-CABLE)安裝方法

- 1) 把 i-CABLE Modem 的寬頻線直接連到電腦的網絡咭(LAN card), 並能夠成功上網.
- 2) 從電腦那邊拔除 i-CABLE 寬頻線, 並暫時放置一邊.
- 3) 用另一條網絡線(LAN線) 把電腦接駁到TP-LINK 路由器的 **黃色 LAN Port** (任何一個).
- 4) 開啟瀏覽器(例如 Internet Explorer)在網址列輸入**192.168.0.1** 或 **tplinklogin.net** 或 **192.168.1.1**, 按Enter.
相關資料可在路由器底部查看Default Settings. 使用者名稱和密碼 都請輸入admin, 然後按確定按鈕.
- 5) 按 **網路設定(Network)**, 再按 **網際網路(WAN)**, **WAN 連線方式(WAN Connection Type)** 選擇 **浮動IP (Dynamic IP)**, 按 **儲存(Save)** (如圖三)
- 6) 按 **網路設定(Network)**, **複製MAC 位址 (Mac Clone)**, 按 **複製MAC 位址到上欄 (Clone MAC Address To)** 按鈕, 確保上下兩個白色空格的字母為一樣, 再按儲存(Save) (如圖七)
- 7) 請把“步驟2” 拔出來的 i-CABLE 寬頻線接駁到TP-LINK 路由器的 **藍色WAN Port**
- 8) 稍等一會後, 便能成功上網, 如還無法上網, 可嘗試關掉 i-CABLE 的 Modem 再重新啟動
- 9) 完成以上步驟後插線的電腦應該能即時上網, 無線上網請查看上方的 **C) 設定無線加密**.

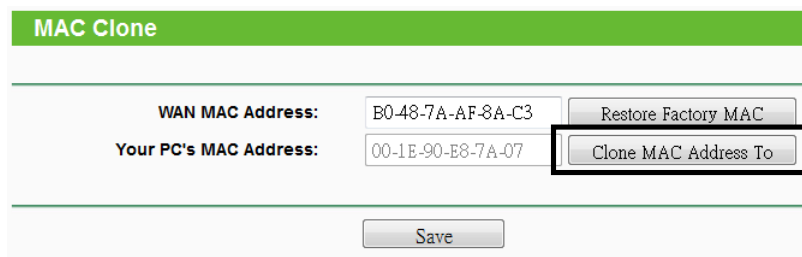

(圖七)

技術支援熱線: 2544 0103
辦公時間:
星期一至五 9:00am-12:00pm
 1:30pm-5:00pm
星期六 9:00am-12:30pm

EB 永佳科技有限公司
EVERBEST Technologies Ltd.